



hp:n sulautettu www-palvelin

hp LaserJet 9050

HP:n sulautettu WWW-palvelin

Käyttöopas

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

HP-tuotetta koskeva takuu sisältyy tuotekohtaisesti toimitettavaan rajoitetun takuun antavaan takuutodistukseen. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

EWS v. 8.0

Edition 1, 6/2004

Tavaramerkit

Adobe® ja PostScript® ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

ii FIWW

Sisällys

	N /			
4	v		10	
	- 1	le	-	10

Mikä on sulautettu WWW-palvelin? Ominaisuudet Pysyvän tallennuslaitteen lisäominaisuudet HP Web JetAdmin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin Järjestelmävaatimukset HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön Kirjautuminen sisään ja ulos HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet	2 2 3 3
2 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä	
Laitteen tila. Asetussivu Tarvikkeiden tila Tapahtumaloki Käyttötiedot Tietoja laitteesta Ohjauspaneeli Tulosta Tiedoston tulostaminen Tulosta-näytön kautta.	.10 .12 .13 .14 .16 .17
3 Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöiss	sä
Määritä asetukset -näytön valikkojen käyttäminen. Sähköpostipalvelin. Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen Tulevan sähköpostin asetusten määrittäminen Hälytykset Hälytykset-näytön käyttäminen Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen AutoSend. Tietosuoja Muokkaa muita linkkejä Linkin lisääminen Linkin poistaminen Tietoja laitteesta Kieli Päivämäärä ja kellonaika Herätysaika 4 Verkkokäytön hallinta Verkot-näytöistä	.23 .24 .24 .25 .27 .31 .35 .36 .37 .38 .39 .40
Yleistä	.43

FIWW Sisällys iii

5 Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina

hp instant support (hp:n pikatuki)	. 46
Miten hp instant support toimii?	. 46
Hp instant support -sivustosta saatavat tiedot	. 46
Tilaa tarvikkeita	. 46
Tuotetuki	. 47
Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö	. 47

Hakemisto

iv Sisällys FIWW

Yleistä

Mikä on sulautettu WWW-palvelin?

Käyttöjärjestelmä, kuten Microsoft® Windows®, luo tietokoneeseen ympäristön, jossa ohjelmia voidaan käyttää. Samalla tavoin WWW-palvelin luo ympäristön, jossa voidaan käyttää verkkopohjaisia ohjelmia. WWW-palvelimen lähettämiä tietoja voidaan puolestaan tarkastella WWW-selaimella, esimerkiksi Microsoft Internet Explorer-, Apple Safari- tai Mozilla-selaimella.

Sulautettu WWW-palvelin ei ole verkkopalvelimeen ladattava ohjelmisto vaan laitteistossa (esimerkiksi tulostimessa) tai kiinteässä ohjelmistossa sijaitseva ohjelma.

Sulautettu WWW-palvelin luo rajapinnan tuotteeseen, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ja tavalliset WWW-selaimet voivat tällöin käyttää. Muita ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai määrittää.

HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voidaan tarkastella tuotteen tilatietoja, muuttaa asetuksia ja hallita tuotteen toimintoja tietokoneesta käsin.

Huomautus

HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen viitataan tässä käyttöoppaassa sanoilla tuote ja laite. Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteisiin ja laitteisiin liittyvät tiedot koskevat, jollei muuta mainita, HP LaserJet -tulostimia. Lisätietoja oman tulostimesi tukemista toiminnoista on sen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Ominaisuudet

HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voidaan tarkastella tuotteen ja verkon tilaa sekä hallita tulostustoimintoja tietokoneella tuotteen ohjauspaneelin sijasta. HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voit

- tarkastella ohjauspaneelin viestejä ja tuotteen tilatietoja
- määrittää kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan ja tarvikkeiden tilaustiedot
- käyttää tuotteen teknisen tuen sivua
- käyttää uusimpien tuotetapahtumien tukea
- lisätä tai mukauttaa linkkejä muihin WWW-sivustoihin
- tarkastella ja muuttaa tuotteen, esimerkiksi sen lokeroiden, asetuksia
- tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia
- tarkastella ja tulostaa tietosivuja, esimerkiksi Asetussivun
- vastaanottaa hälytyksiä tuotetapahtumista sähköpostitse esimerkiksi silloin, kun tuotteen väriaine on lopussa
- valita HP:n sulautetun WWW-palvelimen näyttöjen kielen
- tulostaa HP-tuotteeseen asentamatta tulostinohjainta
- säästää energiaa määrittämällä tuotteelle ajan, jonka jälkeen se siirtyy lepotilaan, jos sitä ei käytetä
- ajastaa tuotteelle käynnistysajan kaikille viikonpäiville niin, että se on suorittanut alustuksen
 ja kalibroinnin siihen mennessä, kun sitä aletaan käyttää
- lähettää palveluntarjoajalle määräajoin tuotteen asetuksiin ja tarvikkeiden käyttöön liittyviä tietoja.

Pysyvän tallennuslaitteen lisäominaisuudet

Jos tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit tarkastella, määrittää ja tallentaa lisätietoja.

- Hälytykset. Voit määrittää neljä kohdeluetteloa ja kuhunkin kohdeluetteloon 20 vastaanottajaa. (Voit lähettää hälytyksiä vain neljään sähköpostiosoitteeseen, jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta.)
- Muita linkkejä. Voit lisätä viisi valitsemiisi WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä. (Jos käytettävissä ei ole lisätallennuslaitteita, voit lisätä yhden linkin.)

Kiintolevy sisältyy joihinkin tuotemalleihin. Voit tarvittaessa tilata kiintolevyn, jos se ei sisälly tuotteeseen. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Voit myös käydä sivulla http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm.

HP Web JetAdmin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin

HP Web Jetadmin on WWW-pohjainen järjestelmänhallintatyökalu, jota voi käyttää WWW-selaimella. Käyttämällä HP:n sulautettua WWW-palvelinta ja HP Web Jetadmin -ohjelmaa yhdessä varmistetaan, että kaikki tuotteen hallintaan liittyviin tarpeisiin löytyy ratkaisu. Ohjelman avulla voi asentaa ja hallita verkossa käytettäviä tuotteita helposti ja tehokkaasti. Verkonvalvojat voivat hallita verkkoon liitettyjä tuotteita etäyhteyden kautta melkein mistä vain.

HP:n sulautettu WWW-palvelin on yksinkertainen ja helppokäyttöinen ratkaisu yksi-yhteentuotehallintaan ympäristöissä, joissa tuotteiden määrä on rajallinen. HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi hallita tuoteryhmiä ympäristöissä, joissa käytetään useita tuotteita. HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi paikallistaa, hallita ja määrittää useita tuotteita samanaikaisesti.

HP Web Jetadmin -ohjelma on saatavilla HP:n online-asiakastuen sivuilta osoitteesta http://www.hp.com/go/webjetadmin.

2 Yleistä FIWW

Järjestelmävaatimukset

HP:n sulautetun WWW-palvelimen käyttäminen edellyttää, että siinä on seuraavat osat:

- tuettu WWW-selain. Sulautetun WWW-palvelimen tukemia WWW-selaimia ovat esimerkiksi seuraavat:
 - Konqueror 3.0 tai uudempi
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi
 - Mozilla 1.0 (ja Mozillasta johdetut selaimet)
 - Netscape Navigator 6.2 tai uudempi
 - Opera 7.0 tai uudempi
 - · Safari 1.0 tai uudempi
- TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol) -pohjainen verkkoyhteys
- tuotteeseen asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin (EIO [embedded/enhanced input/output]).

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön

Käynnistä HP:n sulautettu WWW-palvelin seuraavalla tavalla.

Huomautus

HP:n sulautetun WWW-palvelimen näyttöjä ei voi tarkastella palomuurin ulkopuolelta.

- 1 Avaa tuettu WWW-selain.
- 2 Kirjoita selaimen **Osoite** tai **Siirry**-kenttään tuotteelle määritetty IP (Internet Protocol) -osoite (esimerkiksi http://192.168.1.1), isäntänimi (esimerkiksi npi[XXXXXX]) tai määritetty isäntänimi (esimerkiksi http://www.[oma_palvelin].com).

Jos et tiedä tuotteen IP-osoitetta, löydät sen asetussivulta. Katso tuotteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta, kuinka asetussivu tulostetaan ohjauspaneelista.

Kirjautuminen sisään ja ulos

HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä voi tarkastella tuotetietoja ja muuttaa määritettyjä asetuksia. Näytöt ja niissä olevat asetukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka sulautettuun WWW-palvelimeen on kirjauduttu: tavallisena käyttäjänä, järjestelmänvalvojana vai palveluntarjoajana. Järjestelmänvalvojat ja palveluntarjoajat voivat mukauttaa salasanoja.

Jos käyttäjä kirjautuu ilman salasanaa salasanalla suojattuun HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen, käytettävissä on vain **Tietoja**-välilehti. Jos salasanaa ei ole määritetty (oletus), kaikki välilehdet ovat näkyvissä.

Jos HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen on määritetty salasana, palvelimeen on kirjauduttava järjestelmänvalvojana tai palveluntarjoajana, jotta HP:n sulautetun WWW-palvelimen salasanalla suojattuja välilehtiä (**Asetukset** ja **Verkot**) voitaisiin käyttää.

Huomautus

Tietoja salasanojen muuttamisesta järjestelmänvalvojana on kohdassa Tietosuoja sivulla 35. Palveluntarjoajia koskevia tietoja on saatavilla tuotteen huolto-oppaassa.

Kirjautuminen sisään järjestelmänvalvojana

Voit kirjautua HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen järjestelmänvalvojana seuraavalla tavalla.

1 Kun olet käynnistänyt sulautetun WWW-palvelimen, napsauta näytön oikeassa ylänurkassa olevaa kirjautumislinkkiä.

Näyttöön tulee seuraavan kuvan mukainen valintaikkuna, johon kirjoitetaan **verkon** salasana. Kirjautumisikkunan ulkonäkö voi vaihdella käyttöjärjestelmän ja selaimen mukaan.



2 Kirjoita käyttäjänimeksi admin ja kirjoita sitten salasana. Napsauta tämän jälkeen **OK**-painiketta.

Kirjautuminen ulos järjestelmänvalvojana

Voit kirjautua ulos seuraavalla tavalla.

- 1 Napsauta Kirjaudu ulos -linkkiä.
- 2 Suorita uloskirjautuminen loppuun sulkemalla selain.

VAROITUS

Jos et sulje selainta, yhteys tuotteen sulautettuun WWW-palvelimeen jatkuu, mikä voi aiheuttaa tietoturvariskin.

4 Yleistä FIWW


HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet

Pääset HP:n sulautetun WWW-palvelimen näyttöihin napsauttamalla jotakin välilehteä (esimerkiksi **Tietoja**-ja **Asetukset**-välilehteä) ja napsauttamalla tämän jälkeen yhtä näytön vasemman reunan osoitepalkissa olevista valikoista.

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on sulautetun WWW-palvelimen näyttöön liittyviä tietoja.

Huomautus

Sulautetun WWW-palvelimen näyttöjen ulkoasu voi olla erilainen kuin tämän käyttöoppaan esimerkkeinä olevissa kuvissa. Tämä johtuu järjestelmänvalvojan määrittämistä ominaisuuksista ja asetuksista.

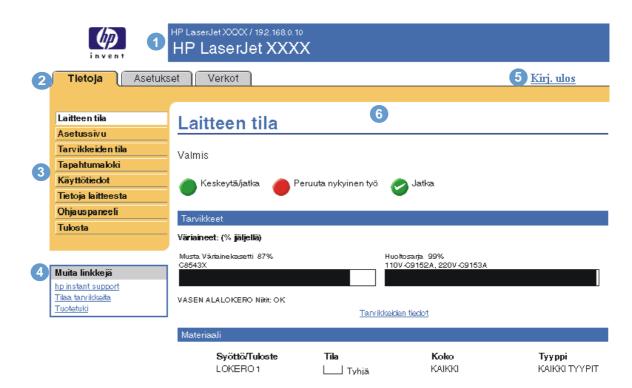

Kuvan kohta	Näytön toiminnot	Kuvaus		Lisätietoja
1	Tuotteen nimi ja IP-osoite	Voit tarkistaa tuotteen nimen ja IP (Internet Protocol) -osoitteen.		
2	Välilehdet	Tietoja-välilehti	Voit tarkastella tuotetietoja. Et voi määrittää tuotteen asetuksia tämän välilehden näyttöjen kautta.	Katso kohtaa Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä sivulla 7.
		Asetukset - välilehti	Voit määrittää tuotteen asetukset tässä välilehdessä.	Katso kohtaa Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä sivulla 21.
		Verkot-välilehti	Voit tarkistaa verkon tilan ja määrittää tuotteen verkkokortin asetukset.	Katso kohtaa Verkkokäytön hallinta Verkot-näytöistä sivulla 43.
3	Valikot	Erilaiset jokaisella välilehdellä	Tuo valikot näkyviin napsauttamalla välilehteä.	

Kuvan kohta	Näytön toiminnot	Kuvaus		Lisätietoja
4	Muita linkkejä	hp instant support Tilaa tarvikkeita	Voit luoda yhteyden verkkoresursseihin, kun tarvitset apua ongelmien ratkaisuun tai tietoja HP-tuotteeseen saatavilla olevista lisäpalveluista. Voit tilata HP-tuotteeseen alkuperäisiä HP-tarvikkeita Internetin kautta.	 Katso kohtaa Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina sivulla 45. Katso kohtaa hp instant support (hp:n pikatuki) sivulla 46. Katso kohtaa Tuotetuki sivulla 47. Katso kohtaa Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö sivulla 47.
		Tuotetuki	Voit hakea HP:n WWW-sivuston tuotekohtaisista ohjeista ratkaisuja tuotteeseen liittyviin ongelmiin.	
5	Kirjaudu / Kirjaudu ulos	Erilainen käyttäjätyypin mukaan	Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana tai palveluntarjoajana.	Katso kohtaa Kirjautuminen sisään ja ulos sivulla 3.
6	Näyttö	Erilainen jokaisessa valikossa	Saat näytön näkyviin napsauttamalla valikkoa.	 Katso kohtaa Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä sivulla 7. Katso kohtaa Tuotteen asetusten
				määrittäminen Asetukset-näytöissä sivulla 21. • Katso kohtaa Verkkokäytön hallinta Verkot-näytöistä sivulla 43.

6 Yleistä FIWW

Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä

Tietoja-näytöt on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun. Niissä ei voi määrittää tuotteen asetuksia. Tietoja tuotteen asetusten määrittämisestä sulautetun WWW-palvelimen kautta on kohdassa Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä sivulla 21.

Tietoja-näytöt ovat seuraavat:

- Laitteen tila (sivu 8)
- Asetussivu (sivu 10)
- Tarvikkeiden tila (sivu 12)
- Tapahtumaloki (sivu 13)
- Käyttötiedot (sivu 14)
- Tietoja laitteesta (sivu 16)
- Ohjauspaneeli (sivu 17)
- Tulosta (sivu 18).


Huomautus

Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä näyttöjä.

FIWW 7

Laitteen tila

Laitteen tila -näytössä näkyy tuotteen nykyinen tila. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

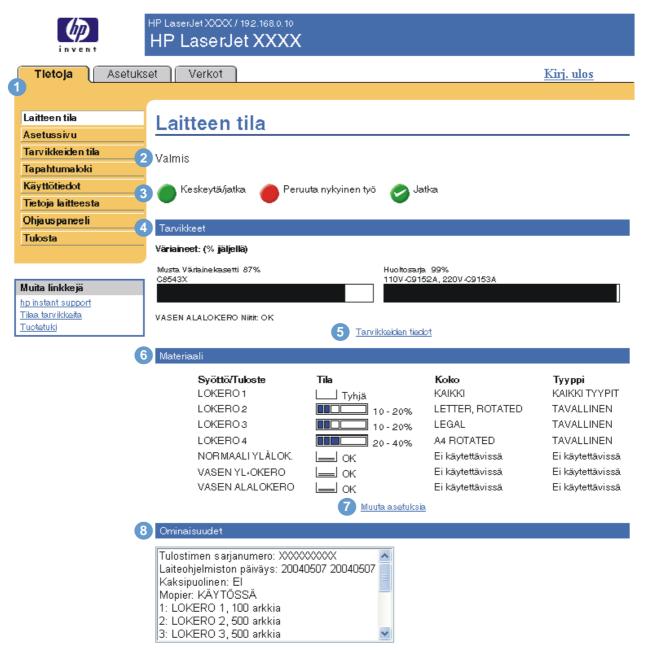


Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Tila	Näyttää tuotteen tilan (sama tieto näkyy ohjauspaneelin näytössä).
3	Ohjauspaneelin painikkeet	Käytä ohjauspaneelin painikkeita samoin kuin tuotteen painikkeita. Voit valita näytössä olevat ohjauspaneelin painikkeet Asetukset -välilehden Tietosuoja-näytöstä.
4	Tarvikkeet	Näyttää tarvikkeiden jäljellä olevan käytettävyyden prosentteina.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
5	Tarvikkeiden tiedot	Avaa Tarvikkeiden tila -näytön, jossa voi tarkastella tuotteen tarvikkeiden tietoja.
6	Materiaali	Näyttää syöttö- ja tulostelokeroiden tila- ja asetustiedot.
7	Muuta asetuksia	Avaa Muut asetukset -näytön, jossa voi muuttaa paperityyppiasetuksia.
8	Ominaisuudet	Ilmoittaa tuotteeseen asennetut osat.

FIWW Laitteen tila 9

Asetussivu

Asetussivu-näytössä voi tarkastella tuotteen nykyisiä asetuksia, määrittää tulostimen vikoja ja tarkastaa asennetut valinnaiset lisävarusteet, kuten DIMM (Dual Inline Memory Module) -moduulit ja paperinkäsittelylaitteet. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

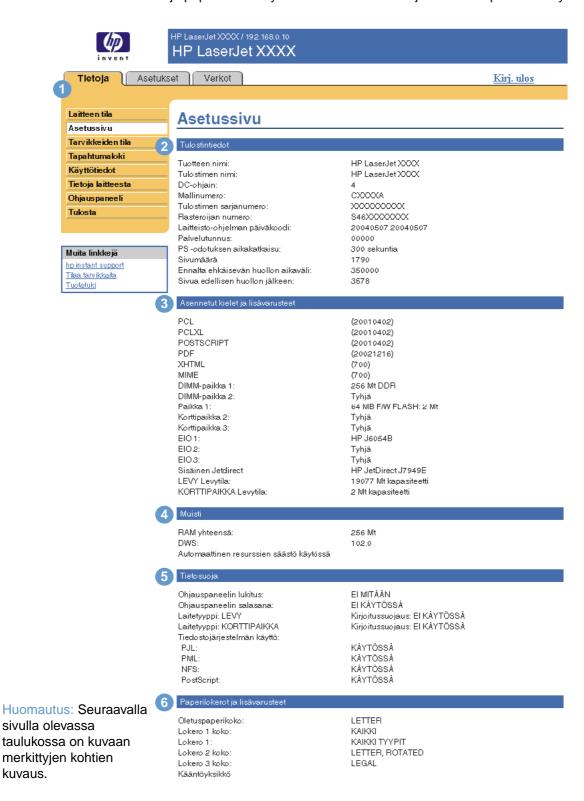


Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Tulostintiedot	Ilmoittaa tuotteen sarjanumeron, version numeron sekä muita tietoja.
3	Asennetut kielet ja lisävarusteet	Ilmoittaa kaikki asennetut tulostinkielet (esimerkiksi PCL- ja PostScript® [PS] -kielet) ja DIMM- ja EIO-paikkoihin asennetut laitteet.
4	Muisti	Ilmoittaa muistitiedot sekä tietoja PCL DWS (Driver Work Space) -ohjaimesta ja resursseista.
5	Tietosuoja	Ilmoittaa ohjauspaneelin lukituksen ja levyn kirjoitussuojausasetusten tilan.
6	Paperilokerot ja lisävarusteet	Ilmoittaa tuotteen lokeroihin määritetyn materiaalin koon ja tyypin. Tässä ilmoitetaan myös tuotteeseen mahdollisesti asennetut lisälaitteet, esimerkiksi kääntöyksikkö tai jokin muu paperinkäsittelylaite.

FIWW Asetussivu 11

Tarvikkeiden tila

Tarvikkeiden tila -näytössä on tarkempia tietoja tarvikkeista sekä alkuperäisten HP-tarvikkeiden osanumerot. (Pidä osanumerot käden ulottuvilla, kun tilaat tarvikkeita.) Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

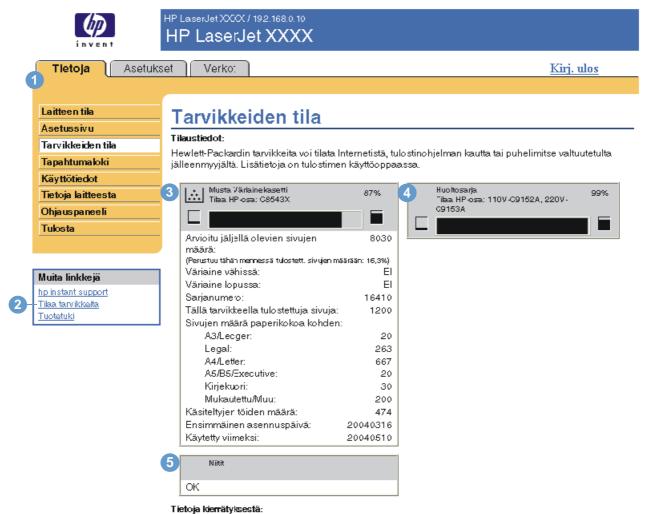


Palauta käytetyt alkuperäiset HP-tarvikkeet Hewlett-Packardille. Lisätietoja on osoitteessa. http://www.hp.com/qo/recycle

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Tilaa tarvikkeita -linkki	Tämän toiminnon avulla voit muodostaa yhteyden WWW-sivuun, jonka kautta voi tilata tarvikkeita valitulta jälleenmyyjältä.
3	Musta väriainekasetti	Näyttää mustan väriainekasetti osanumeron ja ilmoittaa, onko väriaine vähissä vai ei. Tässä ilmoitetaan myös sivumäärä, joka on tulostettu sen jälkeen, kun väriaine on edellisen kerran ollut vähissä.
4	Huoltosarja	Ilmoittaa käytetyn huoltosarjan määrän prosentteina ja HP:n osanumerot.
5	Niitit	Ilmoittaa niittien tilan (OK tai LOPUSSA). Niittien tila näkyy vain, kun tuotteeseen on asennettu viimeistelylaite.

Tapahtumaloki

Tapahtumalokissa näkyvät viimeisimmät tuotteeseen liittyvät tapahtumat, esimerkiksi tukokset, palveluvirheet ja muut tulostinvirheet. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

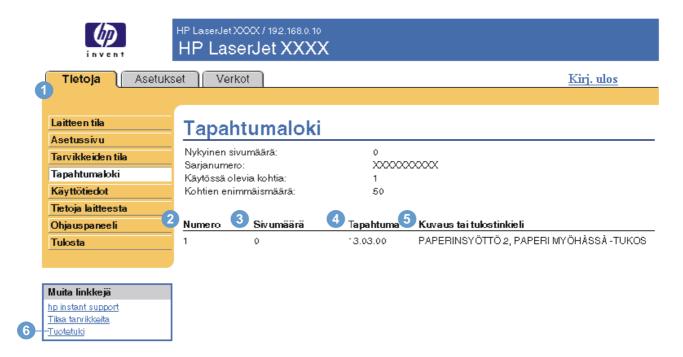


Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Numero	Ilmoittaa virheiden tapahtumisjärjestyksen. Suurin numero merkitsee viimeisintä virhetapahtumaa.
3	Sivumäärä	Ilmoittaa tuotteella tulostettujen sivujen lukumäärän virheen sattuessa.
4	Tapahtuma	Näyttää tapahtumien sisäisen virhekoodin.
5	Kuvaus tai tulostinkieli	Antaa tapahtumista lyhyen kuvauksen.
6	Tuotetuki-linkki	Siirry HP:n tukisivustoon, jossa on tuotekohtaisia vianmääritystietoja.

FIWW Tapahtumaloki 13

Käyttötiedot

Käyttötiedot-sivun näytössä on tietoja siitä, mitä materiaalikokoja tuotteessa on käytetty ja mikä on näiden käytettyjen kokojen tulostusmäärä. Sivulla on ilmoitettu myös tulostettujen kaksipuolisten tulosteiden sivumäärä. Yhteismäärä lasketaan kertomalla tulosteiden yhteenlaskettu määrä yksikköjen määrällä.

Tämän näytön tietojen perusteella voi päätellä, kuinka paljon väriainetta ja paperia on syytä pitää saatavilla. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

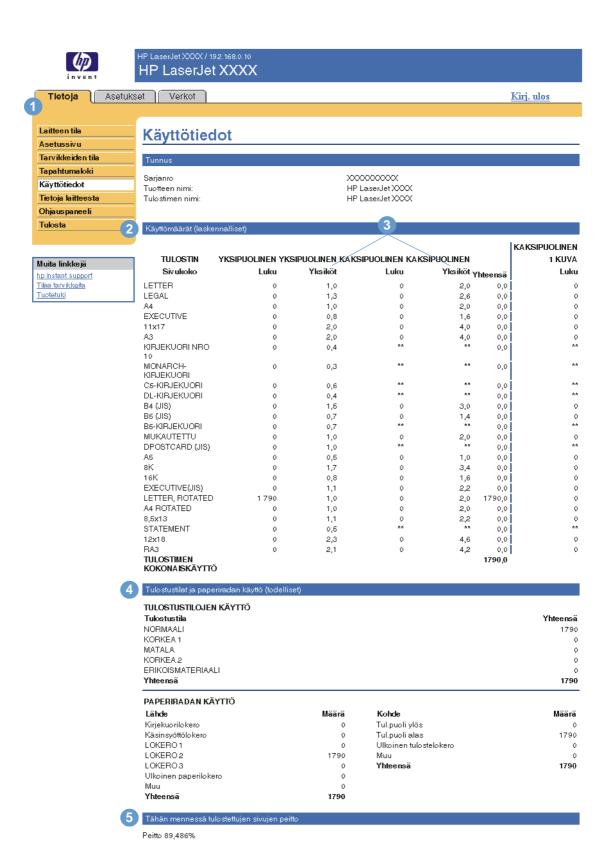

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Käyttömäärät (laskennalliset)	Ilmoittaa tulostettujen sivujen tyypit, tulostettujen yksipuolisten sivujen lukumäärän, tulostettujen kaksipuolisten sivujen lukumäärän sekä tulostettujen sivujen lukumäärän yhteensä.


FIWW Käyttötiedot 15

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
3	Yksiköt	Yksikkö vastaa tavallista A4 (Letter) -kokoista arkkia. Muut koot ilmoitetaan suhteessa tähän normaalikokoon. Molemmille puolille tulostettu A4- (Letter) -kokoinen sivu vastaa kahta yksikköä.
4	Tulostustilat ja paperiradan käyttö (todelliset)	Ilmoittaa värillisissä ja mustavalkoisissa tulostustöissä käytetyt tulostustilat.
5	Tähän mennessä tulostettujen sivujen peitto	Ilmoittaa jokaisella tulostetulla sivulla keskimääräisesti käytetyn väriaineen määrän.

Tietoja laitteesta

Tietoja laitteesta -näytöstä näet tuotteen nimen, omistajan numeron, yrityksen ja yhteyshenkilön nimen, tuotteen sijainnin, tuotteen IP-osoitteen sekä malli- ja sarjanumeron.

Tuotteen nimi, omistajan numero ja yrityksen nimi sekä yhteyshenkilön ja tuotteen sijaintipaikan tiedot voidaan määrittää Asetukset-välilehden Tietoja laitteesta -näytössä.

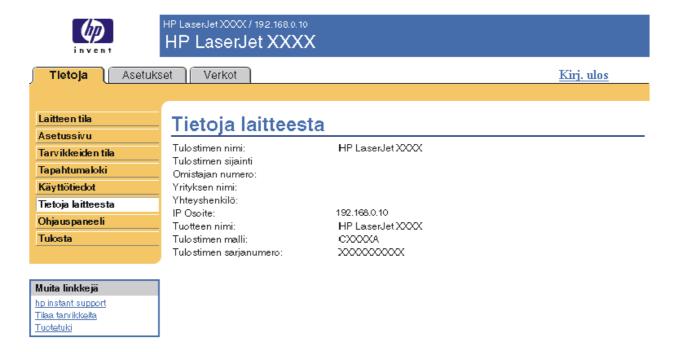

Ohjauspaneeli

Jos tuotteessa on ohjauspaneeli, näet Ohjauspaneeli-näytössä tuotteen ohjauspaneelin sellaisena kuin se todellisuudessa on. Näytössä ilmoitetaan tuotteen tila, jolloin voit selvittää tuotteeseen liittyviä ongelmia.

Huomautus

Näytön ulkonäkö voi vaihdella tuotteen mukaan.



FIWW Ohjauspaneeli 17

Tulosta


Tämän näytön kautta voi tulostaa yhden tiedoston kerrallaan tuotteesta, joka tukee HP:n sulautettua WWW-palvelinta. Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen, jos käytät kannettavaa tietokonetta, sillä tulostamista varten ei tarvitse asentaa tulostinohjainta. Tulostaminen on mahdollista missä vain ja milloin vain.

Voit tulostaa tulostuskelpoisia tiedostoja, kuten asiakirjoja, jotka on luotu Tulosta tiedostoon -ohjainasetuksella. Tulostuskelpoisten tiedostojen nimen pääteosa on yleensä .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) tai .TXT (teksti).

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

Huomautus

Tulosta-näyttö (ja vasemmalla oleva Tulosta-valikko) on käytettävissä vain, jos se on otettu käyttöön Tietosuoja-välilehdessä. Lisätietoja on kohdassa Tietosuoja sivulla 35.

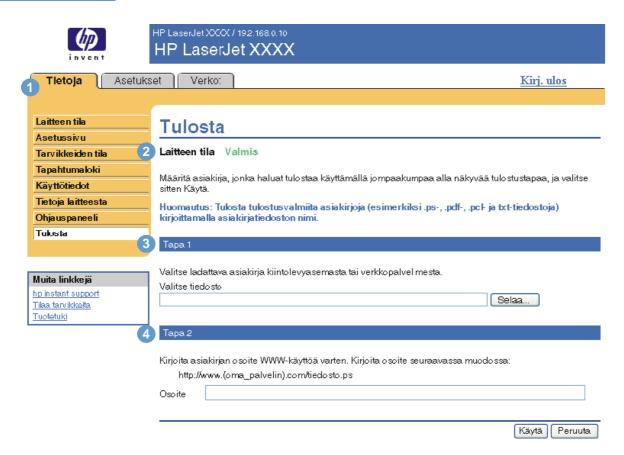

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Laitteen tila	Näyttää tuotteen tilan (samat tiedot näkyvät Laitteen tila -näytössä ja ohjauspaneelin näytössä).
3	Tapa 1	Tulostaa kannettavaan tietokoneeseen, pöytätietokoneeseen tai verkon tiedostopalvelimeen tallennetun tiedoston.
4	Tapa 2	Tulostaa intranetin kautta käytettävän tiedoston.

Tiedoston tulostaminen Tulosta-näytön kautta

Voit tulostaa tiedoston Tulosta-näytöstä seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1 Valitse tulostettava tiedosto jollakin seuraavista tavoista:
 - Etsi tulostettava tiedosto napsauttamalla kohdan **Tapa 1** -painiketta.

TAI

- Tulosta intranetin kautta käytettävissä oleva tiedosto kirjoittamalla osoite (alkaa "http://")
 Osoite-kenttään (kohdassa Tapa 2).
- 2 Napsauta Käytä-painiketta.

FIWW Tulosta 19

Tuotteen asetusten määrittäminen Asetuksetnäytöissä

Voit määrittää tuotteen asetukset omalla tietokoneellasi **Asetukset**-välilehden näyttöjen kautta. Asetukset-välilehden näytöt ovat seuraavat:

- Määritä asetukset (sivu 22)
- Sähköpostipalvelin (sivu 23)
- Hälytykset (sivu 25)
- AutoSend (sivu 33)
- Tietosuoja (sivu 35)
- Muokkaa muita linkkejä (sivu 36)
- Tietoja laitteesta (sivu 38)
- Kieli (sivu 39)
- Päivämäärä ja kellonaika (sivu 40)
- Herätysaika (sivu 41)

Huomautus

Kaikki nämä näytöt eivät ole käytettävissä joissakin tuotteissa.


FIWW 21

Määritä asetukset

Määritä asetukset -näytöstä voi tulostaa tuotteen tietosivut sekä määrittää tuotteen asetukset etäyhteyden kautta. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat näytön käytössä.

Jos tuotteessasi on ohjauspaneelinäyttö, nämä valikot ja tuotteen ohjauspaneelissa käytettävissä olevat valikot ovat samanlaiset. Jotkin tuotteen ohjauspaneelin valikoista eivät ole käytettävissä HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa.

Lisätietoja tuotteen tukemista valikoista on tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

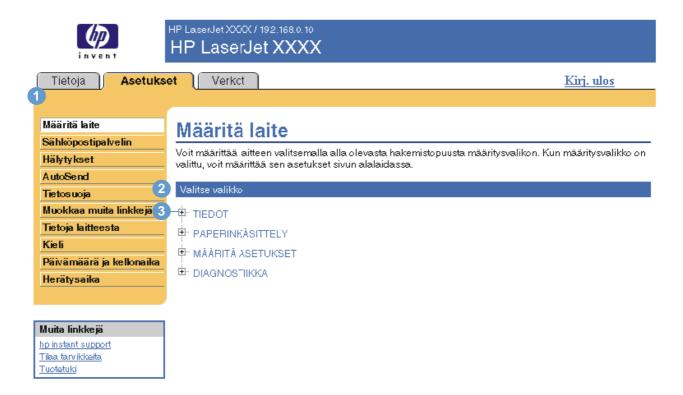

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.	
1	Välilehdet ja valikot		
2	Valitse valikko	TIEDOT-valikko	Tulosta tuotetietosivut, joilla on tietoja tuotteesta ja sen asetusten määrittämisestä.
		PAPERINKÄSITTELY- valikko	Määritä lokeroissa olevien materiaalien tyypit.
		MÄÄRITÄ ASETUKSET -valikko	Määritä asetukset, joiden mukaan tuote toimii. Tästä valikosta voit määrittää tuotteen ominaisuuksia, esimerkiksi tulostuslaatuasetukset tai kohdelokerot.
		DIAGNOSTIIKKA-valikko	Tulosta tapahtumaloki, suorita paperiratatesti, määritä tulostelokeron ja kaksipuolisen tulostustilan asetukset sekä valitse kopioiden määrä.
3	Plusmerkki (+)	Avaa alivalikot tai alakohdat napsauttamalla valikon vieressä olevaa plusmerkkiä (王) tai itse valikkoa.	

Määritä asetukset -näytön valikkojen käyttäminen

Seuraava vaiheittainen ohje on *vain* esimerkki. Muita valikkokohteita voi määrittää samalla tavalla.

Valitse muu oletuspaperikoko seuraavan esimerkin ohjeiden mukaan.

- 1 Napsauta Paperinkäsittely-valikkoa.
- 2 Valitse luettelosta Letter ja tallenna muutokset napsauttamalla Käytä-painiketta.


Huomautus

Tulostinohjaimet ja sovellusohjelmat ohittavat usein **Tulostus**- ja **Paperinkäsittely**-valikoissa määritetyt asetukset. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Kaikki muutokset näkyvät Tulostimen tila- näytössä ja Asetussivu-näytössä sekä **Paperinkäsittely**-valikossa.

Sähköpostipalvelin

Sähköpostipalvelin-näytössä voi määrittää lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetuksia. Tuote lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, esimerkiksi tuotehälytyksiä, tämän näytön asetusten mukaan. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.

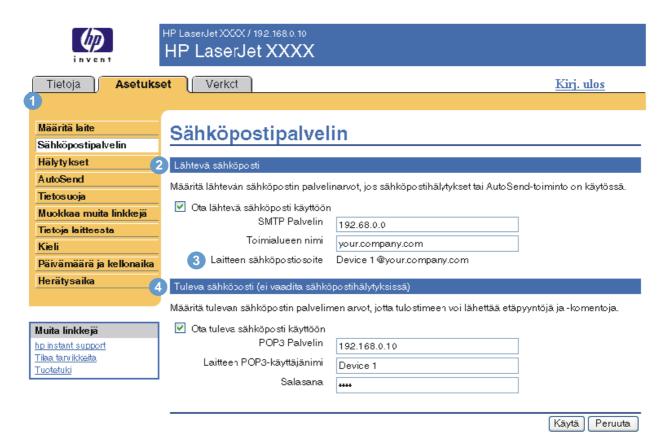

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Lähtevä sähköposti	Määritä lähtevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot käyttää hälytyksiä tai AutoSend-toimintoa. Lisätietoja on kohdassa Hälytykset-näytön käyttäminen sivulla 27.

FIWW Sähköpostipalvelin 23

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
3	Laitteen sähköpostiosoite	Tämä on tuotteen sähköpostiosoite, joka näkyy tuotteen antamissa hälytyksissä. Tätä sähköpostiosoitetta <i>ei</i> käytetä komentojen lähettämiseen tuotteeseen. Katso kohtaa Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 31.
4	Tuleva sähköposti (ei vaadita sähköpostihälytyksissä)	Määritä tulevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja tuotteesta sähköpostitse. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 31.

Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen

Lähtevien sähköpostiviestien asetukset on määritettävä silloin, jos hälytyksiä tai AutoSendtoimintoa aiotaan käyttää.

- Ota selville seuraavat tiedot. (Kysy organisaation verkonvalvojalta tai sähköpostiliikenteen valvojalta lähtevien sähköpostiviestien asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot.)
 - Verkon SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -sähköpostipalvelimen IP-osoite. Sulautettu WWW-palvelin lähettää sähköpostiviestit muihin tietokoneisiin SMTP-palvelimen IP-osoitteen perusteella.
 - Sähköpostin toimialuenimen pääteosa, jonka mukaan sähköpostiviestejä lähetetään organisaation sisällä.
- 2 Valitse Ota lähtevä sähköposti käyttöön -valintaruutu.
- Kirjoita SMTP-palvelimen IP-osoite **SMTP-palvelin**-tekstiruutuun.
- Kirjoita toimialuenimi ja tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Tulevan sähköpostin asetusten määrittäminen

Määritä tulevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja tuotteesta sähköpostin kautta. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 31.

Luo tuotteelle POP3 (Post Office Protocol 3) -sähköpostitili organisaation verkon sähköpostipalvelimeen.

Kaikkiin POP3-tileihin tarvitaan käyttäjänimi ja salasana. Käyttäjänimi ja siihen liitetty tuotteen toimialuenimi (määritetään lähtevän postin asetuksissa) muodostavat tuotteen sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on tuote ja POP3palvelimen nimi on hp.com, tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.

Huomautus

Jokaisella tuotteella, johon tulevan postin asetukset on määritetty, on oltava verkon sähköpostipalvelimessa oma POP3-sähköpostitili.

Organisaation verkonvalvoja tai sähköpostiliikenteen valvoja määrittää yleensä POP3sähköpostitilin.

- Valitse Ota tuleva sähköposti käyttöön -valintaruutu.
- Kirjoita POP3-sähköpostipalvelimen IP-osoite POP3 Palvelin-tekstiruutuun.
- Kirjoita tuotteen sähköpostitilin käyttäjänimi ja salasana ja tallenna muutokset napsauttamalla Käytä-painiketta.

Hälytykset

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää Hälytykset-näytössä tuotteen asetukset niin, että ongelmaja tilahälytykset lähetetään sähköpostiviestinä halutuille vastaanottajille. Kun tämä toiminto on määritetty, hälytys lähetetään automaattisesti tarvikkeiden ja paperiradan tilaa koskevissa ongelmissa sekä silloin, kun laite tarvitsee huoltoa tai kun käyttäjä tarvitsee ohjeita. Hälytysten vastaanottajia voi olla useita. Kukin vastaanottaja ottaa kuitenkin vastaan ainoastaan tietyntyyppisiä hälytyksiä. Esimerkiksi järjestelmänvalvojan avustaja, jonka tehtävänä on tilata tulostuskasetteja ja selvittää paperitukoksia, ottaa vastaan tulostuskasettien musteen vähyydestä tai tukoksista ilmoittavat varoitusviestit. Ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka on vastuussa pitkäikäisten tarvikkeiden huollosta, saa puolestaan hälytyksiä esimerkiksi tuotteen huoltoon ja etu- tai takanitojan lataamiseen liittyvistä asioista.


Kun laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit luoda 4 kohdeluetteloa ja merkitä jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa. (Voit lähettää hälytyksiä vain neljään sähköpostiosoitteeseen, jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta.) Seuraava esimerkki koskee tuotetta, johon on asennettu pysyvä tallennuslaite. Jos pysyvä tallennuslaite on asennettu, voit muokata, testata ja poistaa kohteita ja kohdeluetteloita.

Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.

FIWW Hälytykset 25

Huomautus

Hälytykset toimivat vain, jos lähtevien sähköpostiviestien asetukset on otettu käyttöön. Tietoja lähtevien sähköpostiviestien käyttöönottamisesta on kohdassa Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen sivulla 24.

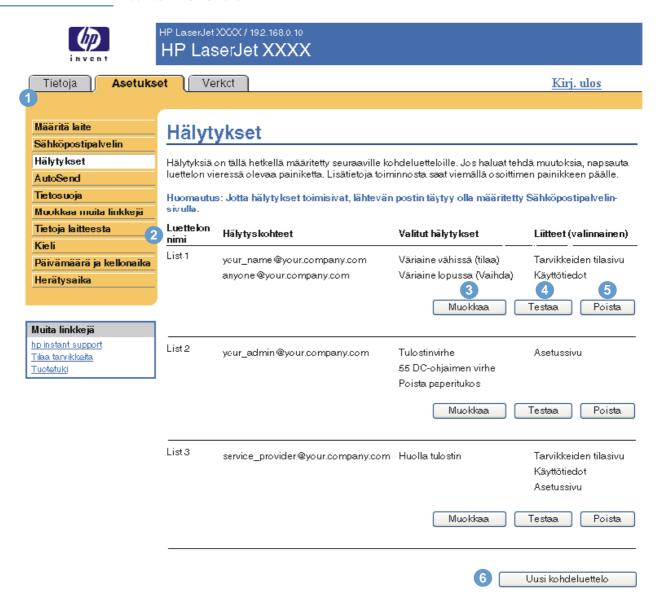

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Kohdeluetteloiden yhteenveto	Näyttää kaikkien kohteiden valintojen luettelon.
3	Muokkaa	Tee muutoksia kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta.
4	Testaa	Lähetä testihälytysviesti kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta.
5	Poista	Poista kohde tai kohdeluettelo napsauttamalla tätä painiketta.
6	Uusi kohdeluettelo	Määritä napsauttamalla tätä painiketta uusi kohdeluettelo, johon hälytyksiä lähetetään.

Hälytykset-näytön käyttäminen

Tässä osiossa on tietoja seuraavista hälytysviesteihin liittyvistä asioista:

- Hälytysten asetusten määrittäminen sivulla 27
- Kohdeluettelon asetusten testaaminen sivulla 30
- Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen sivulla 31

Hälytysten asetusten määrittäminen

Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit määrittää neljä luetteloa ja jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa. Jos pysyvää tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit määrittää vain neljä sähköpostiosoitetta.


- 1 Tee jompikumpi seuraavista:
 - Luo uusi kohdeluettelo napsauttamalla **Uusi kohdeluettelo** -painiketta.

TAI

 Muokkaa olemassa olevaa kohdeluetteloa napsauttamalla muokattavan luettelon vieressä olevaa Muokkaa-painiketta.

FIWW Hälytykset 27

Jos laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, näyttö näyttää samanlaiselta kuin seuraavassa kuvassa oleva näyttö.

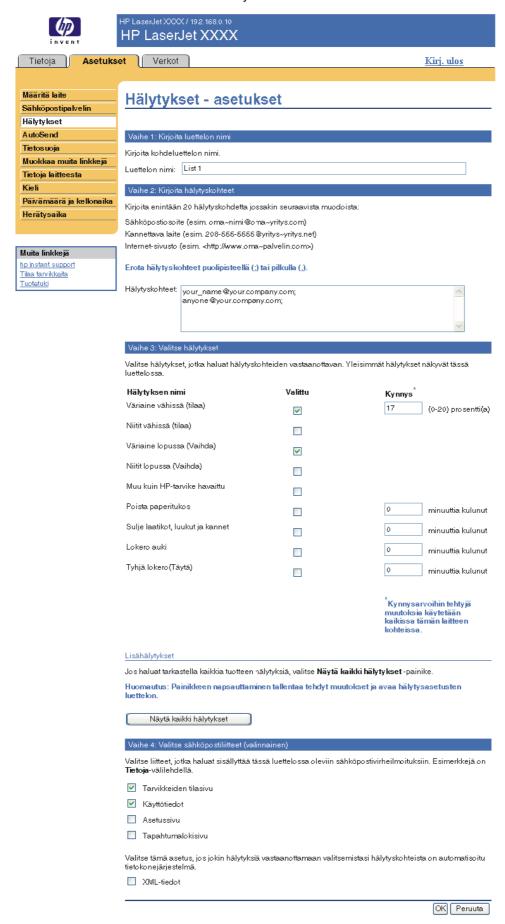

- 2 Jos tuotteeseen on asennettu pysyviä tallennuslaitteita, kirjoita **Luettelon nimi** -kenttään nimi, esimerkiksi Huolto tai Tarvikkeet. (Jos pysyvää tallennuslaitetta *ei* ole asennettu, siirry kohtaan 3.)
- 3 Kirjoita niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille hälytyksiä halutaan lähettää. Järjestelmänvalvojat voivat reitittää suurissa ympäristöissä sähköpostiosoitteita luettelopalvelimiin, URL-osoitteisiin tai kannettaviin laitteisiin ja laajentaa näin hälytyksiä. Voit lisätä kohteita erottamalla kohteet pilkulla tai puolipisteellä.
- 4 Valitse niiden hälytysten valintaruudut, jotka halutaan lähettää kohdeluettelon mukana. (Voit tarkastella kaikkia tuotteessa käytettävissä olevia hälytyksiä napsauttamalla **Näytä kaikki** hälytykset -painiketta.)
- 5 Määritä tarvittaessa yksittäisten hälytysten kynnysarvot.
 - Huolto- ja paperiratahälytysten kynnysarvot määritetään minuutteina. Tällöin kynnysarvo ilmoittaa odotusajan, jonka jälkeen sähköpostihälytysviesti lähetetään. Voit esimerkiksi määrittää Lokero auki -hälytyksen kynnysarvoksi 10 minuuttia, jolloin lokero on suljettava 10 minuutin kuluessa lokeron lataamisesta tai tukoksen poistamisesta.
- Valitse sähköpostihälytysviestiin lisättävät liitteet. Liitteitä voivat olla Tarvikkeiden tila -sivu, Käyttötiedot, Asetussivu, Tapahtumalokisivu ja XML-tiedot-sivu. (Esimerkkejä sivuista on Tietoja-välilehdellä.) Valitse XML-tiedot-asetus, jos vastaanottavaksi kohteeksi on valittu automaattinen tietokonejärjestelmä. Kaikki valitut kohteet liitetään sähköpostiviestiin. Jos valitset esimerkiksi Käyttötiedot- ja Tapahtumalokisivu-vaihtoehdot, vastaanotettavassa sähköpostiviestissä on kaksi liitettä, eli yksi yksi kullekin valinnalle. Jos valitset myös XML-tiedot-asetuksen, vastaanotetussa sähköpostiviestissä on kolme liitettä. Yksi liitteistä sisältää käyttötiedot HTML-muodossa, toinen liite sisältää tapahtumalokin HTML-muodossa ja kolmas liite sisältää pikatukitietoja tekstitiedostoliitteenä .XML-muodossa.
- 7 Tallenna tiedot napsauttamalla **OK**-painiketta.
- 8 Toista kohdat 1–7 jokaisen lisäluettelon tai -kohteen kohdalla.

Huomautus

Tietoja kohdeluettelon asetusten testaamisesta on kohdassa Kohdeluettelon asetusten testaaminen sivulla 30.


FIWW Hälytykset 29

Kohdeluettelon asetusten testaaminen

Voit tarkistaa kohdeluettelon asetukset seuraavalla tavalla.

Napsauta testattavan kohdeluettelon vieressä olevaa Testaa-painiketta.

Näyttöön tulee seuraava ikkuna. (Esimerkissä käytetään järjestelmää, johon on asennettu pysyvä tallennuslaite. Jos järjestelmään ei ole asennettu pysyvää tallennuslaitetta, tässä ikkunassa voidaan testata vain yksi kohde.)

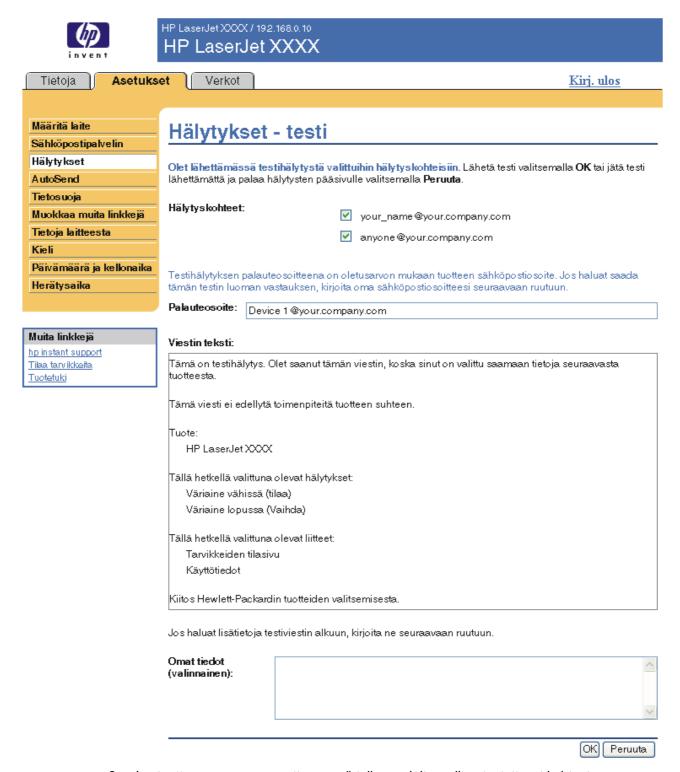

Jos tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, valitse testattavat kohteet.

- 3 Palautusosoite on tuotteen sähköpostiosoite. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi Palauteosoite-ruutuun, jos haluat ottaa vastaan viestejä testihälytyksen perusteella havaituista virheistä (jos esimerkiksi haluat ilmoituksen virheellisestä kohdeosoitteesta).
- **4** Kirjoita tarvittaessa **Omat tiedot (valinnainen)** -tekstikenttään lisätiedot, jotka liitetään sähköpostihälytysviestin alkuun.
- 5 Napsauta OK-painiketta.

Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen

Voit poistaa kohteen tai kohdeluettelon napsauttamalla poistettavan kohteen tai kohdeluettelon vieressä olevaa **Poista**-painiketta. Vahvista poisto napsauttamalla **OK**-painiketta.

Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen

Tuotteesta voi pyytää tietosivuja. Kun lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetukset on määritetty, tuote voi liittää sähköpostiviesteihin tietosivuja, esimerkiksi Tarvikkeiden tila -sivun tai Asetussivun. Voit käyttää tätä toimintoa ongelmien ratkaisemiseen tai tarvikkeiden tilan tarkastamiseen.

Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä

Kun laadit tuotteeseen lähetettävää viestiä, sähköpostiohjelman **Vastaanottaja**-, **Lähettäjä-** ja **Aihe-**kenttien tiedot on annettava oikein.

- 1 Ota lähtevä ja tuleva sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa Sähköpostipalvelin sivulla 23.)
- 2 Luo tuotteeseen lähetettävä viesti sähköpostiohjelmalla seuraavasti:
 - a Kirjoita Vastaanottaja-kenttään tuotteen sähköpostiosoite. Käyttäjänimi ja siihen liitetty tuotteen toimialuenimi (määritetään lähtevän postin asetuksissa) muodostavat tuotteen sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on "tuote" ja POP3-palvelimen nimi on "hp.com", tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.
 - **b** Sähköpostiohjelma lisää yleensä palautussähköpostiosoitteen **Lähettäjä**-kenttään automaattisesti.
 - c Kirjoita Aihe-kenttään liitettävän tekstin muodon ja sivun kuvaus. Voit pyytää Asetussivua, Tarvikkeiden tila -sivua tai AutoSend-sivua. Jos esimerkiksi haluat liittää Asetussivun HTML-tiedostomuodossa, kirjoita seuraava teksti: this.configpage?configpage=email&format=html.

Sivu	HTML-muoto	XML-muoto
Asetussivu	=email&format=html	this.configpage?configPage =email&format=xml
Tarvikkeiden tila -sivu	this.configpage?suppliesPage =email&format=html	this.configpage?suppliesPage =email&format=xml
AutoSend-sivu	ei käytettävissä	this.configpage?autosend =email&format=xml

3 Napsauta Lähetä-painiketta.

Tuote etsii uusia sähköpostiviestejä kolmen minuutin välein. Kun tuote vastaanottaa sähköpostiviestin, se luo vastauksen ja lähettää pyydetyt tiedot takaisin lähettäjän sähköpostiosoitteeseen (määritetty alkuperäisen sähköpostiviestin **Lähettäjä**-kenttään).

FIWW Hälytykset 31

Huomautus


Vastauksen palauttaminen sähköpostiohjelman saapuneiden sähköpostiviestien kansioon voi kestää yhdestä minuutista useaan tuntiin, koska verkon viiveet ja organisaation sähköpostipalvelin vaikuttavat palautusnopeuteen.

Jos **Vastaanottaja**-, **Lähettäjä-** ja **Aihe**-kenttien tiedot eivät ole oikeassa muodossa, tuote ei lähetä vastausviestiä.

AutoSend

Tuotteen asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot lähetetään palveluntarjoajalle määräajoin AutoSend-näytön kautta. AutoSend-toiminto mahdollistaa sen, että saat Hewlett-Packardilta tai muulta palveluntarjoajalta esimerkiksi väriainekasetin vaihtamiseen, sivumäärään perustuviin hinnoittelusopimuksiin, tukisopimuksiin ja käytön seurantaan liittyviä palveluja. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkin avulla.

Jos laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit määrittää enintään 20 sähköpostiosoitetta. (Jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta, voit määrittää vain yhden sähköpostiosoitteen.) Seuraava esimerkki koskee tuotetta, johon on asennettu pysyvä tallennuslaite.

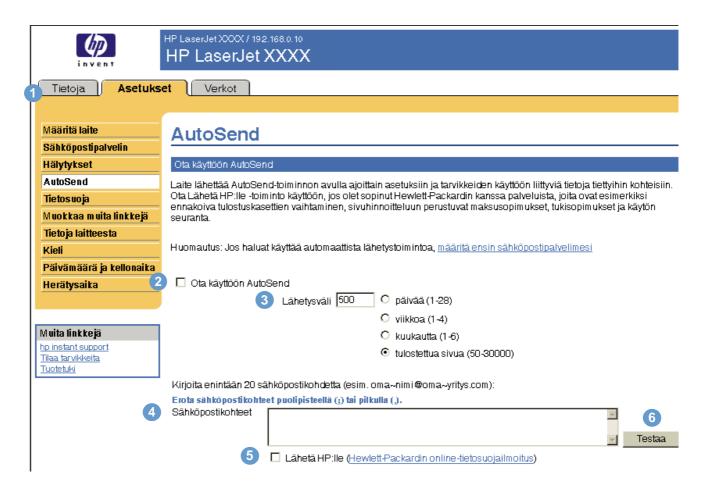

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Ota käyttöön AutoSend	Ota AutoSend-toiminto käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu.
3	Lähetysväli	Valitse aikaväli, jonka mukaan tuote lähettää tuotteen asetuksiin ja tarvikkeiden käyttöön liittyviä tietoja Sähköpostikohteet -kenttään määritettyihin kohteisiin.
4	Sähköpostikohteet	Tallenna luettelo, jonka sähköpostiosoitteisiin lähetetään tuotteen asetustietoja. Luettelossa voi olla enintään 20 sähköpostiosoitetta. Sähköpostiosoitteessa voi puolestaan olla enintään 50 merkkiä.

FIWW AutoSend 33

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
5	Lähetä HP:lle	Kun valitset tämän valintaruudun, laitteen asetustiedot ja tarvikkeiden tilatiedot lähetetään säännöllisesti HP:lle. Tiedot lähetetään HP:n sähköpostiosoitteeseen (esimerkiksi myprinter@hp.com) tekstipohjaisena tiedostona, jonka pääteosa on .XML. Tiedosto on englanninkielinen. Saat lisätietoja siitä, kuinka HP käsittelee AutoSend-toiminnolla lähetettyjä tietoja, napsauttamalla Hewlett-Packardin online-tietosuojailmoitus -kohtaa.
6	Testaa	Tallenna asetukset ja lähetä tiedot heti napsauttamalla tätä painiketta. Näin varmistutaan siitä, että viesti lähetetään vastaanottajalle.


AutoSend-toiminnon käyttöönottaminen

Ota AutoSend-toiminto käyttöön seuraavassa kuvatulla tavalla.

- 1 Ota lähtevä ja tuleva sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa Sähköpostipalvelin sivulla 23.)
- 2 Napsauta Ota käyttöön AutoSend -valintaruutua.
- 3 Valitse valintaruutua napsauttamalla aikaväli, jonka mukaan tuote lähettää tuotteen asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot seuraavassa vaiheessa määritetyille sähköpostiviestien vastaanottajille. Kirjoita tämän jälkeen päivien, viikkojen, kuukausien tai tulostettujen sivujen lukumäärä.
- 4 Tuotteille, joihin on asennettu pysyvä tallennuslaite, voi määrittää enintään 20 kohdesähköpostiosoitetta. Sähköpostiosoitteet tulee määrittää näytössä näkyvässä muodossa. (Jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta, voit määrittää yhden sähköpostiosoitteen.)
- Jos haluat lähettää laitteen asetustietoja ja tarvikkeiden tilatietoja HP:lle valitse Lähetä HP:lle -valintaruutu.
- 6 Napsauta Käytä-painiketta.

Tietosuoja

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

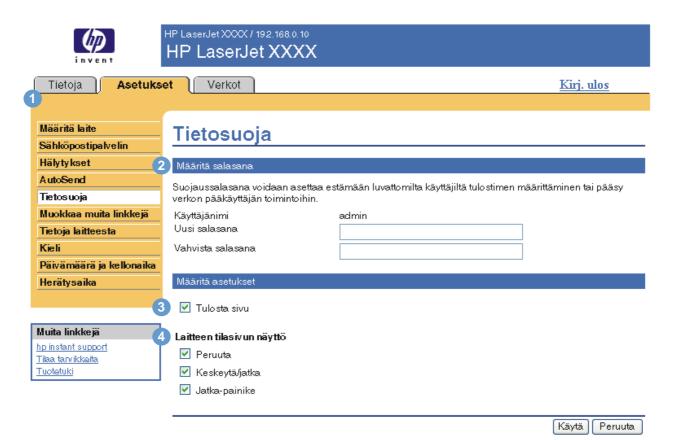

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Määritä salasana	Kun määrität järjestelmänvalvojan salasanan, voit kontrolloida sitä, ketkä voivat käyttää sulautetun WWW-palvelimen Asetukset- tai Verkot-välilehtiä. Kun salasana on määritetty, Kirjaudu-linkin avaamiseen tarvitaan salasana. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen sisään ja ulos sivulla 3.
3	Tulosta sivu	Kun valitset tämän, Tietoja -välilehdestä voidaan avata Tulosta sivu -näyttö.
4	Laitteen tilasivun näyttö	Valitse ohjauspaneelin painikkeet, joiden haluat näkyvän Laitteen tila -näytössä (Tietoja -välilehdessä).

FIWW Tietosuoja 35

Muokkaa muita linkkejä

Muokkaa muita linkkejä -näytössä voi lisätä viisi valittuihin WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä tai mukauttaa niitä. (Katso seuraava huomautus.) Nämä linkit näkyvät kaikissa HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä vasemman osoitepalkin alla olevassa Muita linkkejä -ruudussa. Kolme pysyvää linkkiä (hp instant support, Tilaa tarvikkeita ja Tuotetuki) on jo luotu valmiiksi. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.

Huomautus

Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit luoda viisi lisälinkkiä. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisälinkin.



Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Lisää linkki	Lisää käyttäjän määrittämä linkki.
3	Käyttäjäkohtaiset linkit	Luettelee lisätyt käyttäjän määrittämät linkit. Voit poistaa linkkejä tämän alueen avulla.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedo	t tai toiminnot
4	Muita linkkejä	hp instant support	Luo yhteys verkkoresursseihin, jotka auttavat ongelmanratkaisussa. Verkkoresursseista saat myös tietoja siitä, mitä lisäpalveluja tuotteeseen on saatavilla. (Yksityiskohtaiset tiedot, esimerkiksi sarjanumero-, virhetila- ja tilatiedot, toimitetaan HP:n asiakaspalveluun. Hewlett-Packard käsittelee näitä tietoja luottamuksellisesti.)
		Tilaa tarvikkeita	Siirry WWW-sivulle, jonka avulla voit helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä.
		Tuotetuki	Hanki tuotetukea HP:n WWW-sivustosta.
		Oma palveluntarjoaja	Siirry oman palveluntarjoajan kotisivuille. Linkki on näkyvissä vain, jos palveluntarjoaja on määrittänyt sen.
		Oma huoltoyhteyshenkilö	Siirry sivulle, jossa on tietoja oman palvelusopimuksesi ehdoista ja rajoituksista. Linkki on näkyvissä vain, jos palveluntarjoaja on määrittänyt sen.

Linkin lisääminen

Voit lisätä linkin seuraavalla tavalla.

- 1 Kirjoita **Lisää linkki** -kohtaan linkin URL-osoite ja nimi sellaisina kuin haluat niiden näkyvän HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa.
- 2 Napsauta Lisää linkki -painiketta.

Linkin poistaminen

Voit poistaa linkin seuraavalla tavalla.

- 1 Valitse Käyttäjäkohtaiset linkit -kohdasta poistettava linkki (tai poistettavat linkit).
- 2 Napsauta Poista valitut linkit -painiketta.

Tietoja laitteesta

Tietoja laitteesta -näytössä voi antaa tuotteelle nimen sekä määrittää laitteen omistajan numeron, yrityksen nimen, tuotteen toiminnasta vastaavan yhteyshenkilön nimen ja tuotteen sijaintipaikan. Näytössä näkyvät myös tuotteen IP-osoite, nimi, malli ja sarjanumero.




Huomautus

Jos teet muutoksia Tietoja laitteesta -näytössä, tallenna muutokset napsauttamalla Käytäpainiketta.

Tähän kirjoitetut tiedot näkyvät Tietoja laitteesta -näytössä, joka voidaan avata Tietojavälilehdestä. Tiedot näkyvät myös tuotteesta lähetetyissä sähköpostiviesteissä. Tästä voi olla hyötyä, kun halutaan selvittää tuotteen sijainti ja vaihtaa tarvikkeita tai korjata ongelma.

Kieli

Valitse Kieli-näytöstä HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä käytettävä kieli. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

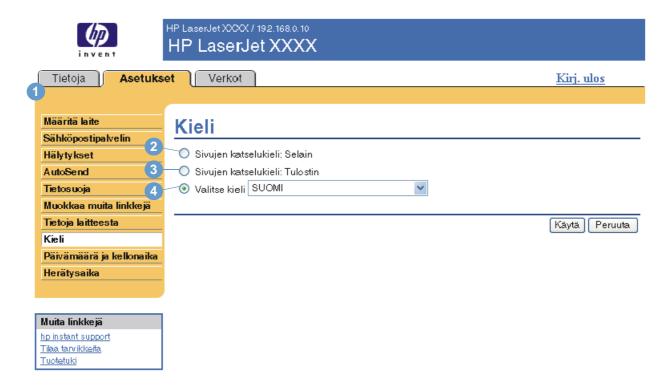

VAROITUS

Valitsemalla **Sivujen katselukieli: Tulostin**- tai **Valitse kieli** -vaihtoehdon voit vaihtaa HP:n sulautetun WWW-palvelimen kielen. Uusi kieli näkyy kaikilla sulautetun WWW-palvelimen käyttäjillä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot	
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.	
2	Sivujen katselukieli (Selain) (oletus)	Tällä toiminnolla saat selville WWW-selaimessa käytetyn kielen. Se on myös HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä käytetty kieli.	
3	Sivujen katselukieli (Tulostin)	Tällä toiminnolla saat selville tuotteen ohjauspaneelissa käytetyn kielen. Se on myös HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä käytetty kieli.	
4	Valitse kieli	Valitse HP:n sulautetun WWW-palvelimen kieli seuraavista vaihtoehdoista: English (englanti) Français (ranska) Deutsch (saksa) Italiano (italia) Español (espanja) Svenska (ruotsi) Português (portugali)	

Huomautus


Oletuskieli on WWW-selaimessa käytetty kieli. Jos selaimessa ja ohjauspaneelissa käytetty kieli ei ole käytettävissä HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa, oletuskieleksi valitaan englanti.

Jos teet muutoksia Kieli-näyttöön, tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

FIWW Kieli 39

Päivämäärä ja kellonaika


Voit päivittää tuotteen ajan Päivämäärä ja kellonaika -näytössä. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

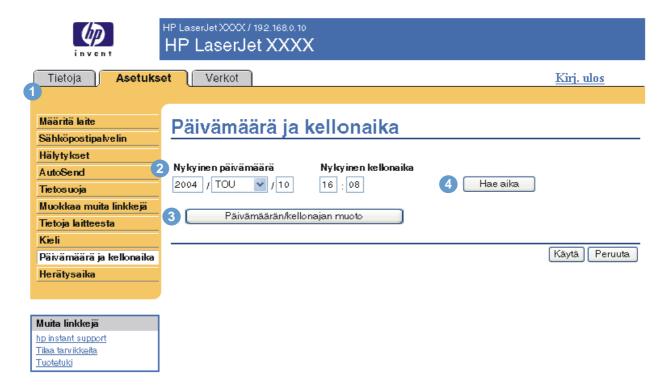

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Nykyinen päivämäärä ja Nykyinen kellonaika	Näyttää tuotteen päivämäärän ja kellonajan, jolloin sulautettu WWW-palvelin käynnistettiin. Jos jompikumpi näistä on väärin, järjestelmänvalvoja voi tehdä korjauksen tuotteen ohjauspaneelin kautta.
3	Päivämäärän/kellonajan muoto	Napsauttamalla tätä painiketta voit avata näytön, jossa päivämäärän ja kellonajan muoto valitaan.
4	Hae aika	Napsauttamalla tätä painiketta voit päivittää tuotteen näytössä olevan päivämäärän ja kellonajan.

Herätysaika

Järjestelmänvalvoja voi määrittää tuotteelle käynnistysajat eri viikonpäiville Herätysaikanäytöstä. Tuotteen voi esimerkiksi määrittää käynnistymään klo 7.30, jotta tuotteen alustus ja kalibrointi olisi suoritettu ja tuote olisi käyttövalmis klo 8.00 mennessä. Järjestelmänvalvoja voi määrittää kutakin päivää kohden vain yhden käynnistysajan. Käynnistysaika voi kuitenkin olla eri kaikkina viikonpäivinä. Tuote voidaan lisäksi määrittää siirtymään lepotilaan, jos sitä ei käytetä vähään aikaan. Tämä säästää energiaa.

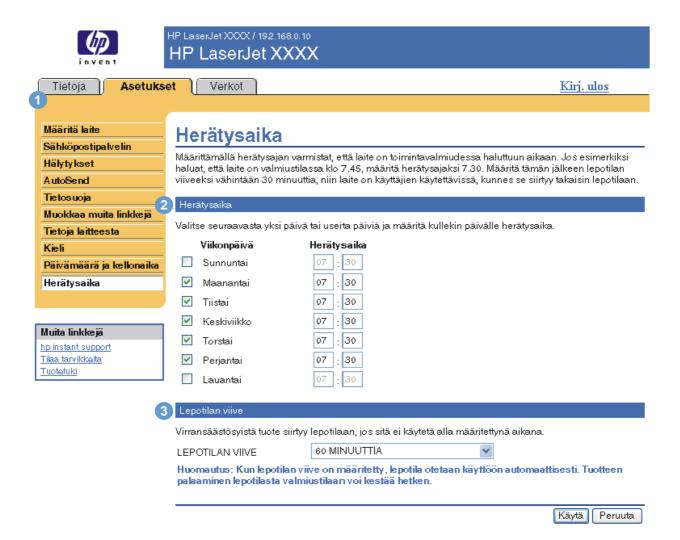


Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Herätysaika	Valitse päivä(t), jolloin käynnistysasetusta käytetään, ja määritä sitten kellonaika, jolloin tuotteeseen kytkeytyy virta.
3	Lepotilan viive	Määritä aika, jonka jälkeen tuote, jota ei ole vähään aikaan käytetty, siirtyy lepotilaan. Lepotilassa oleva tuote vähentää energian kulutusta.

FIWW Herätysaika 41

Verkkokäytön hallinta Verkot-näytöistä

Yleistä

Verkot-näytöissä voi hallita verkkoon liitettyä tuotetta ja määrittää sen asetukset. Verkot-näyttöjen ulkoasu ja ominaisuudet vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan. Seuraava näyttö muistuttaa näyttöä, joka avautuu, kun napsautat **Verkot**-välilehteä. Napsauta vasemmalla olevan osoitepalkin **Verkot**-valikosta sitä näyttöä, jota haluat tarkastella.

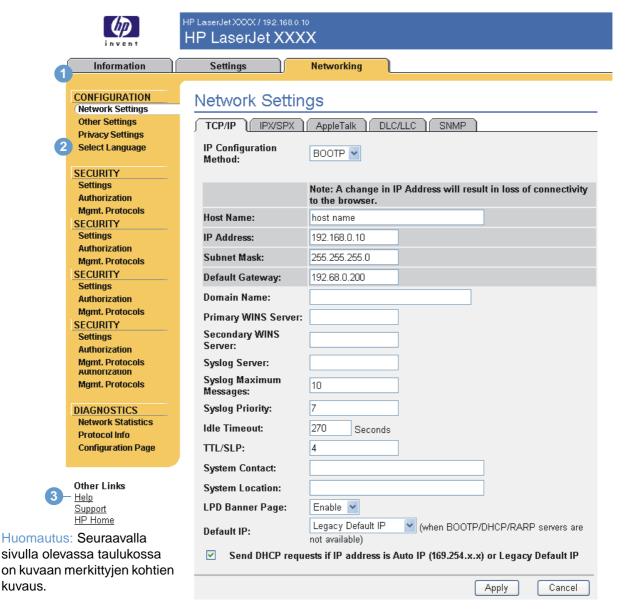

FIWW Yleistä 43

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet" sivulla 5.
2	Valitse kieli	Valitse Verkot -välilehdessä käytettävä kieli. Verkot -välilehdessä olevien kielten luettelo <i>ei</i> ole samanlainen kuin Asetukset -välilehdessä olevien kielten luettelo.
3	Ohje	Lisätietoja Verkot -välilehden asetuksista saat napsauttamalla Ohje -painiketta.

Verkot-näytöissä voi suorittaa seuraavia tehtäviä (tehtävät vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan):

- muuttaa erityyppisten verkkoyhteyksien asetuksia
- ottaa käyttöön tulostusprotokollia tai poistaa ne käytöstä
- määrittää tuen yhteyshenkilön ja tuen URL-osoitteen
- määrittää salasanan, jolla pääsee käyttämään tulostimen ja verkon asetuksia
- parantaa tulostimen turvallisuutta käyttämällä salasanoja, käyttäjäluetteloja ja hallintaprotokollia
- tarkastella verkon yleisiä tilatietoja, esimerkiksi tulostinpalvelimeen tallennettuja verkkotilastoja, haluttaessa optimoida verkko tai määrittää siinä olevia vikoja
- tarkastella kaikkien tuettujen verkkoyhteyksien protokollatietoja
- avata HP Jetdirect -asetussivun
- määrittää, kuinka usein HP:n sulautettu WWW-palvelin tarkastaa verkon tilan.

Lisätietoja Verkot-näytöistä:

- Ohje. Jokaisessa Verkot-näytössä on Muita linkkejä -kohdan alla Ohje-linkki, jota napsauttamalla saa kuvauksen verkkotoiminnoista ja vihjeitä niiden käyttämiseen. Ohjenäytössä on myös linkki HP:n WWW-sivustoon, jossa on saatavilla lisäohjeita.
- HP Jetdirect -tulostinpalvelimen Pääkäyttäjän opas. Tämä opas on yleensä tulostimen mukana toimitetulla ohjelman sisältävällä CD-levyllä. Voit ladata omaa tulostinpalvelinmalliasi koskevan oppaan uusimman version myös sivulta http://www.hp.com/support/net_printing.

Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina

Muita linkkejä -ruudussa on kolme pysyvää linkkiä, joiden kautta voi tarkastella nopeasti tuotekohtaisia tietoja. Linkkien kautta saat esimerkiksi tietoja vianmäärityksestä sekä ohjeita siitä, kuinka alkuperäisiä HP-tuotteita voi tilata.



Huomautus

Asetukset-välilehden Muokkaa muita linkkejä -näytössä voi lisätä viisi valittuihin WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä. (Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit luoda viisi lisälinkkiä. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisälinkin.) Nämä linkit näkyvät kaikissa sulautetun WWW-palvelimen näytöissä vasemman osoitepalkin alla olevassa Muita linkkejä -ruudussa. Lisätietoja on kohdassa Muokkaa muita linkkejä sivulla 36.

FIWW 45

hp instant support (hp:n pikatuki)

Hewlett-Packard Company tarjoaa asiakkailleen hp instant support (hp:n pikatuki) -palvelua. Se on Internet-pohjainen tukijärjestelmä, joka kerää tuotteesta diagnostiikkatietoja ja vertaa niitä HP:n tietokannassa oleviin tietoihin. Hp instant support on palvelu, joka antaa ongelmiin käyttäjäystävällisiä ratkaisuja nopeasti ja helposti.

Miten hp instant support toimii?

Kun napsautat hp instant support -linkkiä, ohjelma kerää tuotteen tiedot ja lähettää ne suojatusti Hewlett-Packard Companylle. Tuotteen nykyinen tila analysoidaan hp instant support -sivustossa tuotteen tietojen perusteella. Sivustossa luodaan mukautettu WWW-sivu, jota voidaan tarkastella selainikkunassa. Sivustossa on helppokäyttöisiä ohjeita ja kuvia. Hp instant support -sivustosta pääsee käyttämään myös tuotekohtaisia lisäpalveluja.

Voit tarkistaa kaikki lähetettävät tiedot (esimerkiksi sarjanumeron sekä virhetila- ja tilatiedot), ennen kuin ne lähetetään Hewlett-Packardille analysoitavaksi. Hewlett-Packard käsittelee näitä tietoja luottamuksellisesti.

Hp instant support -sivustosta saatavat tiedot

Hp instant support -sivustossa on seuraavia vianmääritys- ja huoltotyökaluja:

- Kiinteän ohjelmiston ja ohjelmistojen päivitykset.
- Tapahtumalokissa ilmoitettujen viimeisimpien ongelmatilanteiden vianmääritys. Tapahtumalokin viimeisimmäksi ongelmatilanteeksi voi olla merkittynä esimerkiksi paperitukos. Tällöin tapahtuma havaitaan hp instant support -sivustossa ja paperitukoksen poistamiseen annetaan tarvittavat ohjeet.
- Tukipaketit.
- Tuotteeseen liittyvät asiakirjat, esimerkiksi käyttöoppaat ja aloitusoppaat.

Tilaa tarvikkeita

Tilaa tarvikkeita -linkistä voit siirtyä WWW-sivulle, jonka avulla voit helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä. Tarvitsemasi tarvikkeet on valittu valmiiksi. Voit muuttaa määriä tai valita lisätarvikkeita. Valitut tarvikkeet lisätään ostoskoriin, josta voit tarkistaa, että valitulta jälleenmyyjältä tilataan oikeat tarvikkeet.

Tuotetuki

Tuotetuki-linkistä voit siirtyä WWW-sivulle ja valita sen kattavasta tukiresurssien valikosta tarvitsemasi resurssit. Tältä WWW-sivulta voit esimerkiksi

- tarkastella HP:n tuotteita (tietokoneet, työasemat, palvelimet, tallennuslaitteet, tulostimet, skannerit, digitaalisten kuvien käsittelylaitteet ja kannettavat laitteet)
- saada teknistä tukea: ratkaista ilmenneen ongelman, etsiä tuotteen asentamiseen ja sen asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot, valita tuotteen ja käyttää sitä, huoltaa tuotetta, päivittää tuotteen ohjelmiston ja ohjaimen tai ottaa niistä käyttöön uudet versiot sekä huolehtia tuotteen kierrätyksestä ja oikeaoppisesta hävittämisestä
- saada käyttöön resursseja omatoimiseen ongelmanratkaisuun (esimerkiksi usein kysytyt kysymykset, käyttöoppaat, tuote-esittelyt ja tuotetiedot sekä tuotteen yhteensopivuustiedot)
- pitää yhteyttä HP:hen ja muihin käyttäjiin keskusteluryhmien, sähköpostituen ja puhelintuen kautta
- etsiä haluamasi tehtäväalueen tehtäväpohjaisen haun avulla ja löytää nopeasti siihen liittyvät aihepiirit ja työkalut.

Muita sivun resursseja ovat ajankohtaiset aiheet, tilauskeskus, tuotetarjoukset ja muut ilmoitukset sekä koulutustapahtumat.

Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö

Oma palveluntarjoaja- ja Oma huoltoyhteyshenkilö -linkit näkyvät vain, jos palveluntarjoaja on luonut (ja mahdollisesti uudelleennimennyt) ne **Asetukset**-välilehden Muita linkkejä -näytössä. Linkin kautta saa tietoa palveluntarjoajasta ja palvelusopimuksesta. Tieto voi sisältää enintään 50 merkkiä, ja se tallennetaan tuotteen pysyvään tallennuspaikkaan.

Kun edellä mainitut linkit on luotu, ne näkyvät **Muita linkkejä** -ruudussa seuraavan kuvan mukaisesti.

Muita linkkejä

hp instant support Tilaa tarvikkeita Tuotetuki Oma palveluntarjoaja Oma huoltoyhteyshenkilö

FIWW Tuotetuki 47

Hakemisto

A	kellonajan asetukset 40
Asetukset-välilehti 5, 21	Kieli-näyttö 39
Asetussivu-näyttö 10	kiintolevyt, ominaisuudet 2
asetusten määrittäminen etäyhteyden kautta 22	kirjautuminen sisään 3
asiakastuki	kirjautuminen ulos 4
pika 46	kohdeluettelot
tuote 47	luominen 27
AutoSend 33	poistaminen 31
	testaaminen 30
D	Konqueror, tuetut versiot 3
diagnostiikka	kuluvat osat. <i>Katso</i> tarvikkeet
lokerot 22	KYLLÄ/EI-ajastus 41
Diagnostiikka-valikko 22	käyttäjänimi 35
DIMM-moduulit, asennettujen tarkastaminen 10	käyttötiedot, AutoSend-toiminto 33
•	Käyttötiedot-näyttö 14
E	käytönaikainen ohje
	pikatuki 46
embedded Web server	tuotetuki 47
ominaisuudet 2 Explorer, tuetut versiot 3	
Explorer, tuetut versiot 3	L
	laitteen sijainti 16
Н	Laitteen tila -näyttö 8
hp instant support 46	laitteet, määritelmä 1
HP Jetdirect -tulostinpalvelin 44	linkit 36, 45
HP Web Jetadmin 2	lisävarusteet, asennettujen tarkastaminen 10
HP:n sulautettu WWW-palvelin	lokerot, diagnostiikka 22
määritelmä 1	loki, tapahtuma 13
ominaisuudet 2	lähtevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 24
HP:n sulautetun WWW-palvelimen avaaminen 3	
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön 3	M
hälytykset	materiaalin käyttö 14
asetusten määrittäminen 27	Microsoft Internet Explorer, tuetut versiot 3
kohdeluettelot, testaaminen 30	Mozilla, tuetut versiot 3
ominaisuudet 2, 25	muisti, asennetun tarkastaminen 10
sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 24	Muita linkkejä -alue 36, 45
tietosivujen lähettäminen sähköpostitse 31	Muokkaa muita linkkejä -näyttö 36, 45
	mustekasetti. Katso tulostuskasetti
I	Määritä asetukset -näyttö 22
ilmoitukset, virhe 13	Määritä asetukset -valikko 22
Internet Explorer, tuetut versiot 3	määrät, sivu 14
IP-osoite	
sijainnin selvittäminen 3, 16	N
sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 24	Netscape Navigator, tuetut versiot 3
	näppäimet, ohjauspaneeli 8
J	nappainot, onjadopanoon o
Jetadmin, HP Web 2	0
Jetdirect-tulostinpalvelin 44	
järjestelmänvalvojat	ohjauspaneeli
hälytykset, määrittäminen 25	painikkeet 8
kirjautuminen sisään 3	tarkasteleminen 17
kirjautuminen ulos 4	valikot 22
käynnistysajan asetukset 41	Ohjauspaneeli-näyttö 17
järjestelmävaatimukset 3	ohje
	pikatuki 46
K	tuotetuki 47 oletuspaperikoko, määrittäminen 23
	• •
kannettavat laitteet, tulostaminen 18	Oma huoltoyhteyshenkilö -linkki 47
kasetti käyttötiedot 14	Oma palveluntarjoaja -linkki 47 ominaisuudet 2
tila 12	omistajan numero 16
tilaaminen 37, 46	Opera, tuetut versiot 3
kellon asetukset 40	Opola, tuotut voiolot o

FIWW Hakemisto 49

P	Tietoja-välilehti
painikkeet, ohjauspaneeli 8	sijainnin selvittäminen 22
palomuurit 3	suojaus salasanalla 3
palvelin, HP Jetdirect 44	tietosivut, lähettäminen sähköpostitse 31
palveluntarjoajat	tietosuoja-asetukset
hälytykset, määrittäminen 25	yleiset 35 Tietosuoia-näyttä 35
kirjautuminen sisään oikeuksilla 3	Tietosuoja-näyttö 35 tila
kirjautuminen ulos 4 linkit 47	hälytykset 25
palvelusopimuksen linkki 47	tarvikkeet 12
paperi	tietosivujen lähettäminen sähköpostitse 31
käyttö 14	verkko 43
oletuskoko, määrittäminen 23	tilaaminen
Paperinkäsittely-valikko 22	kiintolevyt 2
paperiratatestit 22	tarvikkeet 37, 46
PCL-asiakirjat 18	tuki
PDF-tiedostot, tulostaminen 18	pika 46
Peruuta-painike 35	tuote 47
POP3-asetusten määrittäminen 24	tulevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 24
PRN-tiedostot 18	Tulosta-näyttö 18
PS-tiedostot, tulostaminen 18	tulostinpalvelin, HP Jetdirect 44
puhelintuki 47	tulostuskasetti käyttötiedot 14
Päivämäärä ja kellonaika -näyttö 40	tila 12
	tilaaminen 37, 46
R	tuotetuki 47
ryhmähallinta 2	tuotteet, määritelmä 1
S	
Safari, tuetut versiot 3	U
salasanat 3, 35	usein kysytyt kysymykset 47
sarjanumero 16	
selaaminen 5	V
selaimet	valikot
määritelmä 1	HP:n sulautettu WWW-palvelin 5
sulkeminen uloskirjautumisen jälkeen 4	ohjauspaneeli 22
tuetut 3	verkkotoimintojen näytöt 43
sivujen lukumäärä 14	verkot
sulautettu WWW-palvelin	asetusten määrittäminen 43
määritelmä 1	tuetut tyypit 3
sähköposti	Web Jetadmin 2
asetukset 23	Verkot-välilehti 5
hälytykset 25	vianmääritys
lähtevä, asetusten määrittäminen 24	Asetussivu-näyttö 10
tietosivut 31	pikatuki 46 tuotetuki 47
tuki 47	virheilmoitukset 13
tuleva, asetusten määrittäminen 24 sähköpostilaatikon asetusten määrittäminen 24	virrankatkaisu, käynnistysajan määrittäminen 41
Sähköpostipalvelin-näyttö 23	virta, käynnistysajan määrittäminen 41
Carikopostipaivoiii inaytto 25	väriainekasetti. Katso tulostuskasetti
Т	
Tapahtumaloki 13	W
tarvikkeet	Web Jetadmin 2
AutoSend-toiminto 33	WWW-palvelin, sulautettu
käyttötiedot 14	määritelmä 1
tilaaminen 37, 46	ominaisuudet 2
tilasivu 12	WWW-selaimet
tarvikkeiden kierrättäminen 47	määritelmä 1
Tarvikkeiden tila -näyttö 12	sulkeminen uloskirjautumisen jälkeen 4 tuetut 3
TCP/IP-pohjainen verkko 3	WWW-sivustot, tuki
tekninen tuki	pika 46
pika 46	tuote 47
tuote 47 tekstitiedostot, tulostaminen 18	
testit, paperirata 22	
tiedostojen tulostaminen 18, 19	
Tietoja laitteesta -näyttö 16, 38	
Tietoja-näytöt 7	

50 Hakemisto FIWW

